



RICOH MP C2000 사용제한 설정 방법

RICOH MP C2004 모델은 주소록 설정 방법이 다릅니다.

1. 사용자도구 → 기기기능 → 시스템설정 → 관리자도구 → 관리자인증관리

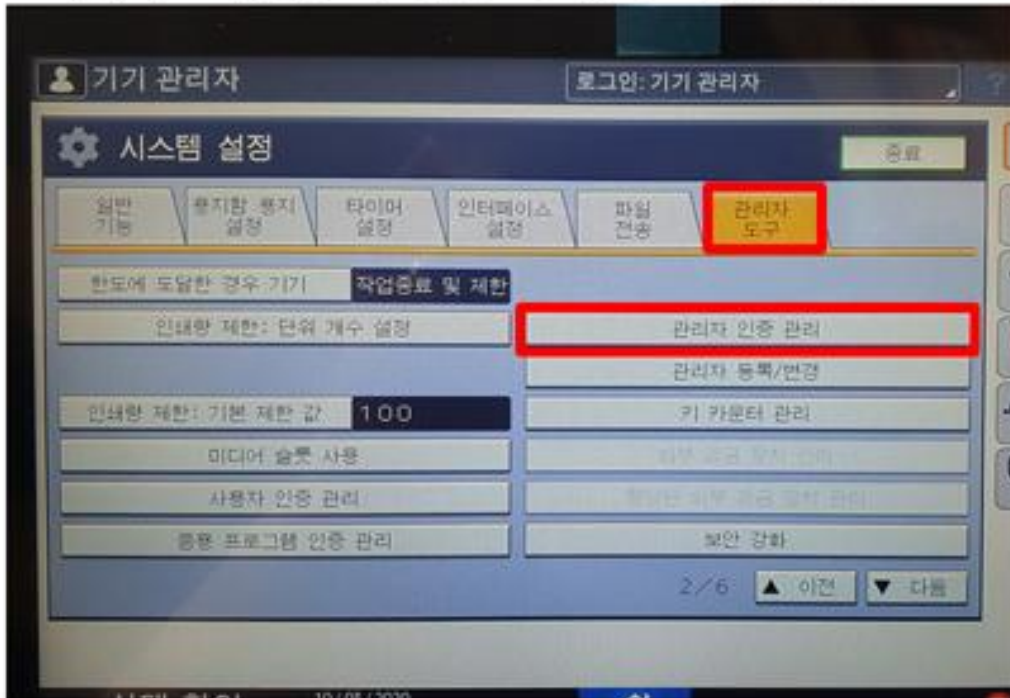


2. 사용자관리 → 관리자인증 '사용' → 사용할 수 있는 설정 '관리자도구' → 확인

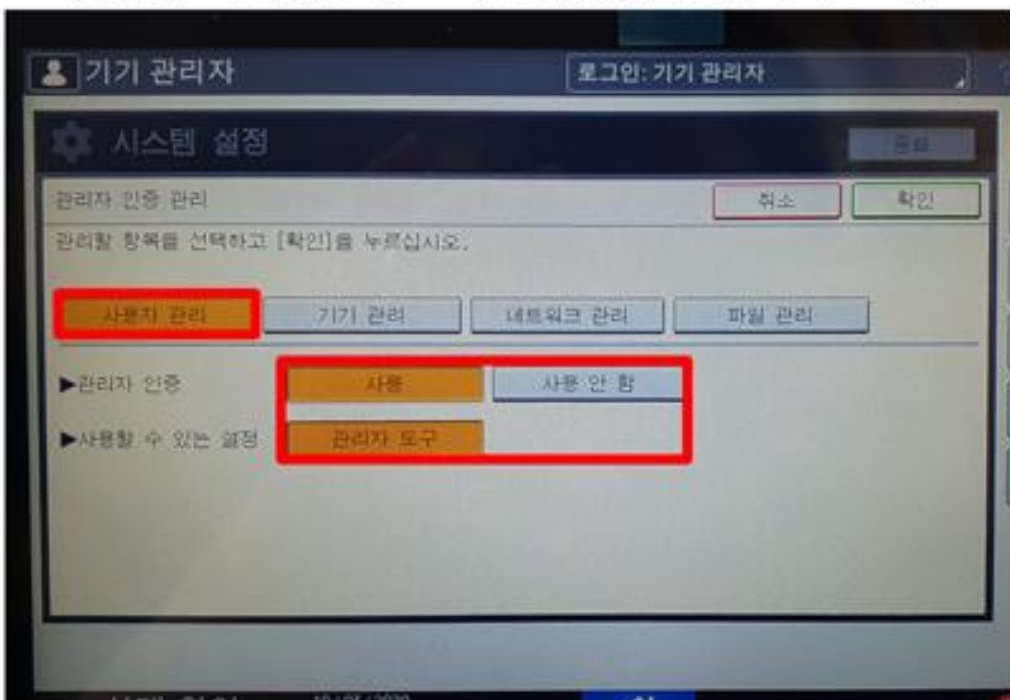


3. 사용자도구 → 상단 '로그인' → 장비초기 아이디와 비밀번호 입력




4. 로그인 후 시스템설정 → 관리자도구 → 사용자인증관리

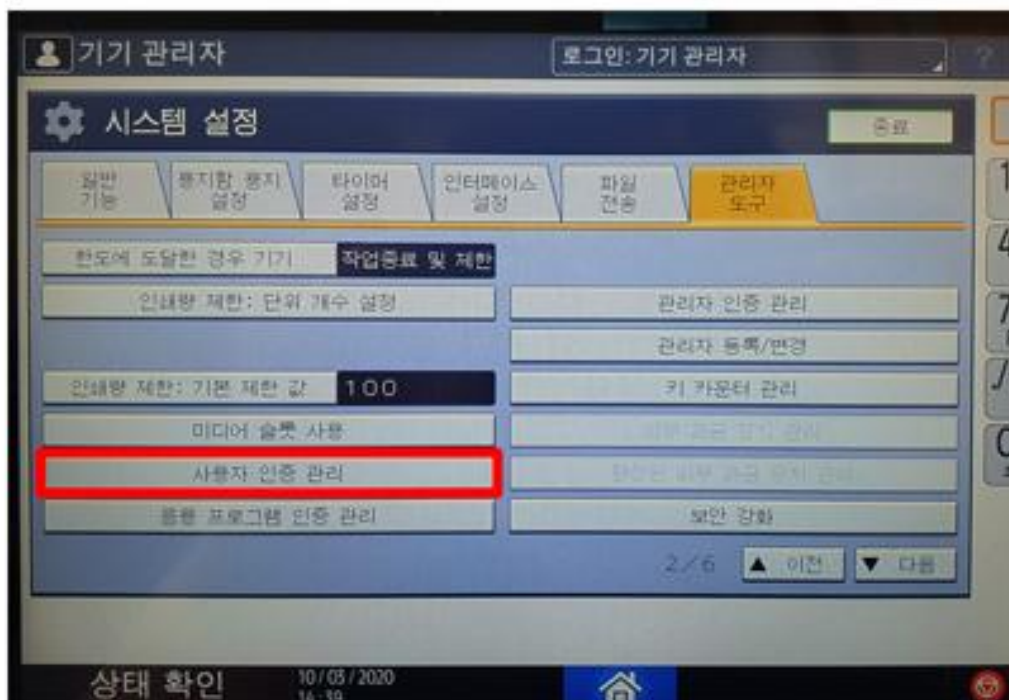


5. 사용자코드 인증 1페이지 → '모두제한' 선택

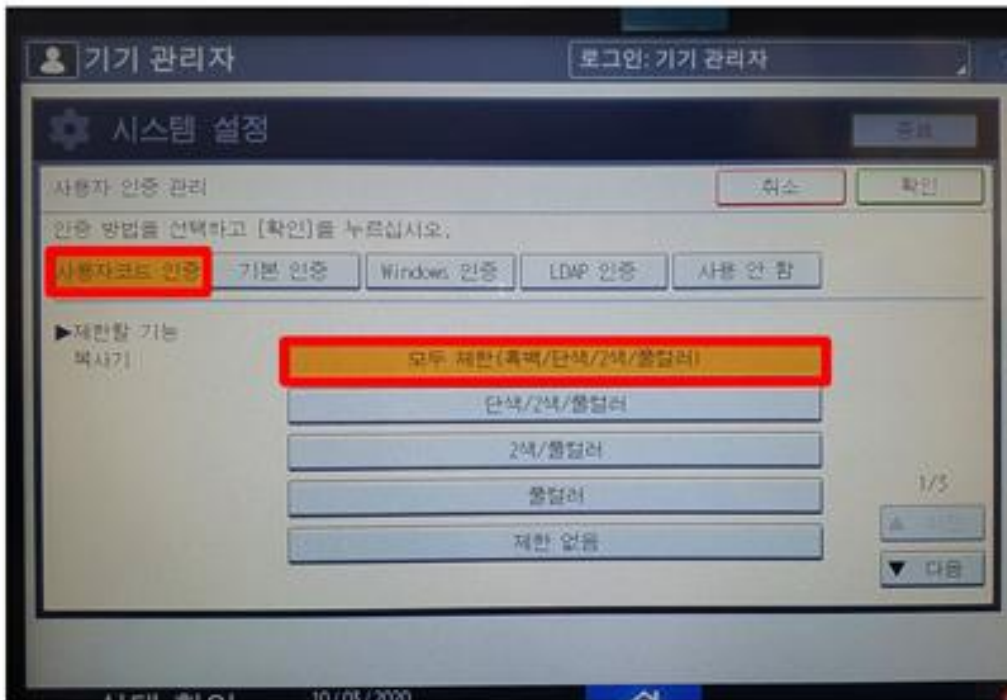


6. 사용자코드 인증 2페이지 → '흑백/컬러' 설정 → 확인

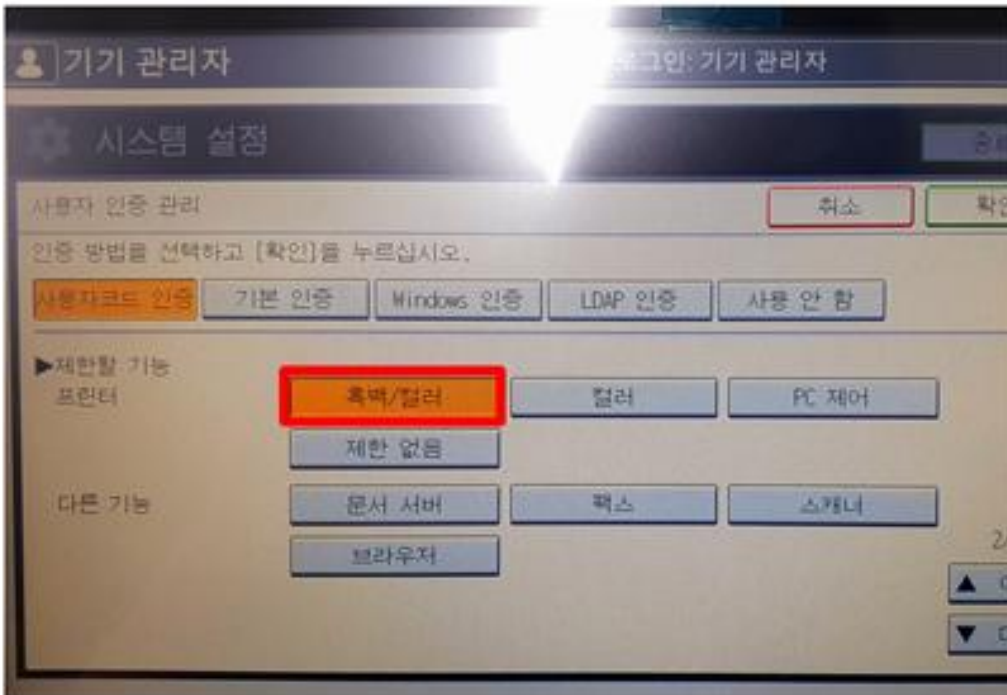


7. 한도에 도달한 경우 기기 → '작업중지' 설정 → 확인 → 인쇄량제한 : 단위개수설정

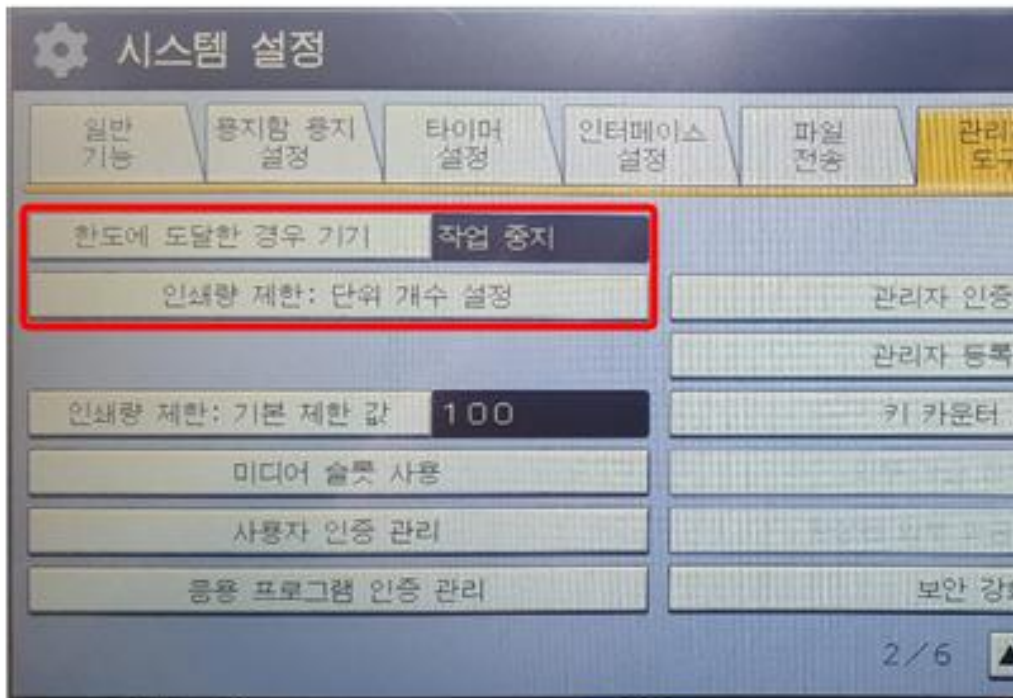


8. '흑백'은 단위개수 '0' / '컬러'는 A3=2, A4=1 → 확인

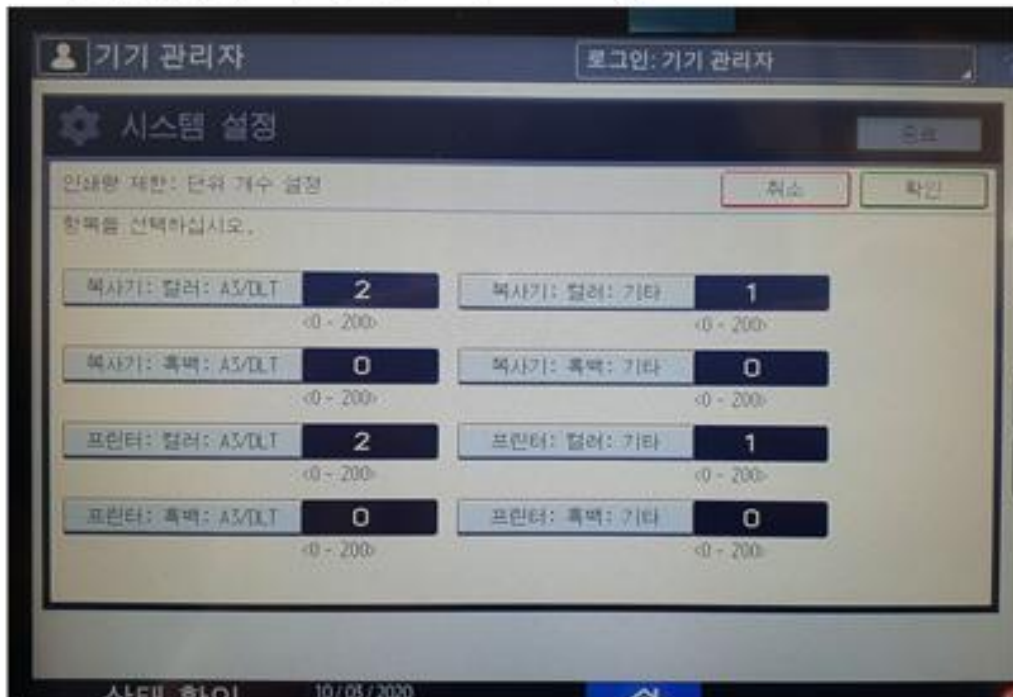


9. '인쇄량제한 : 기본 제한 값' → '100'으로 설정 (컬러 요금제 상형시 해당값 재설정) → 확인

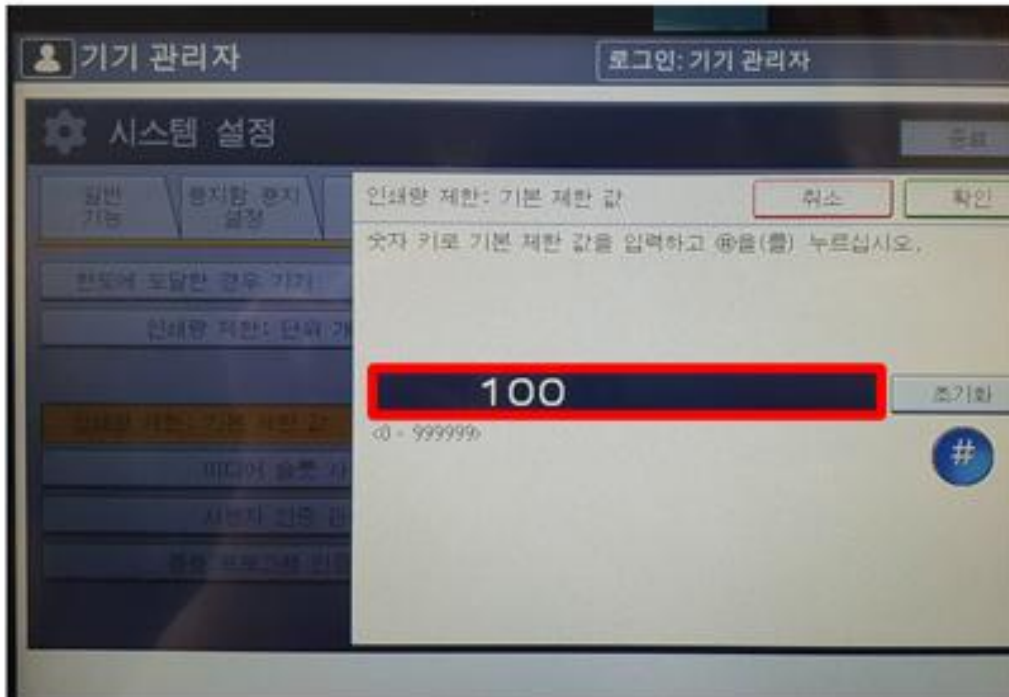


10. 관리자도구 5페이지 → 사용량카운터:예정된/지정된 재설정 설정

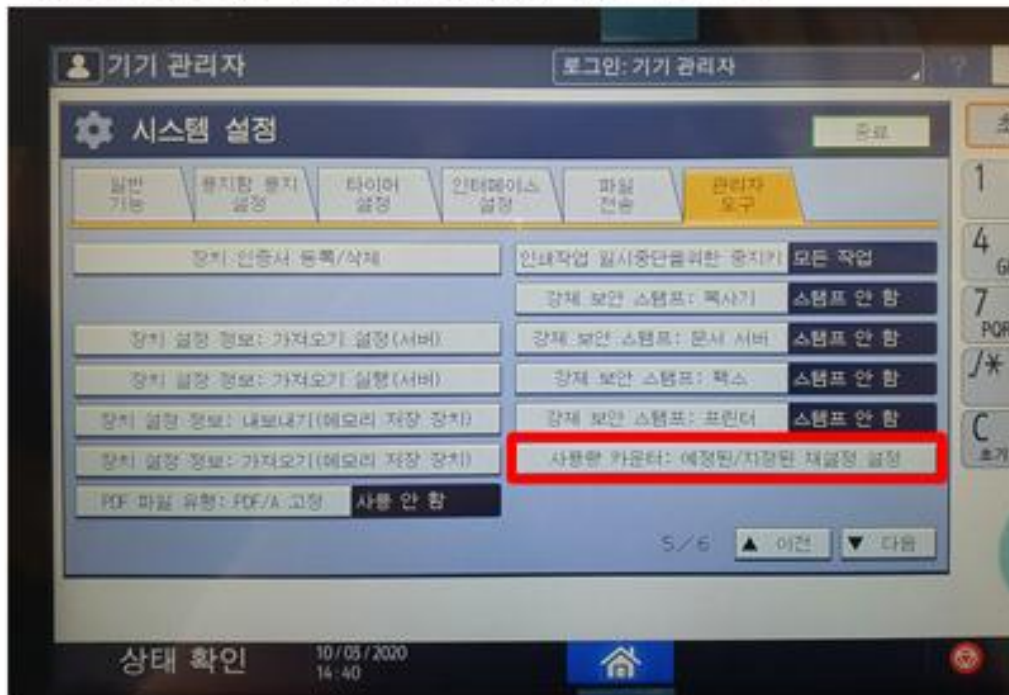


11. 매월 → '1일' 설정 → 확인 → 하단 '설정 적용' → 확인 → 홈화면으로 이동

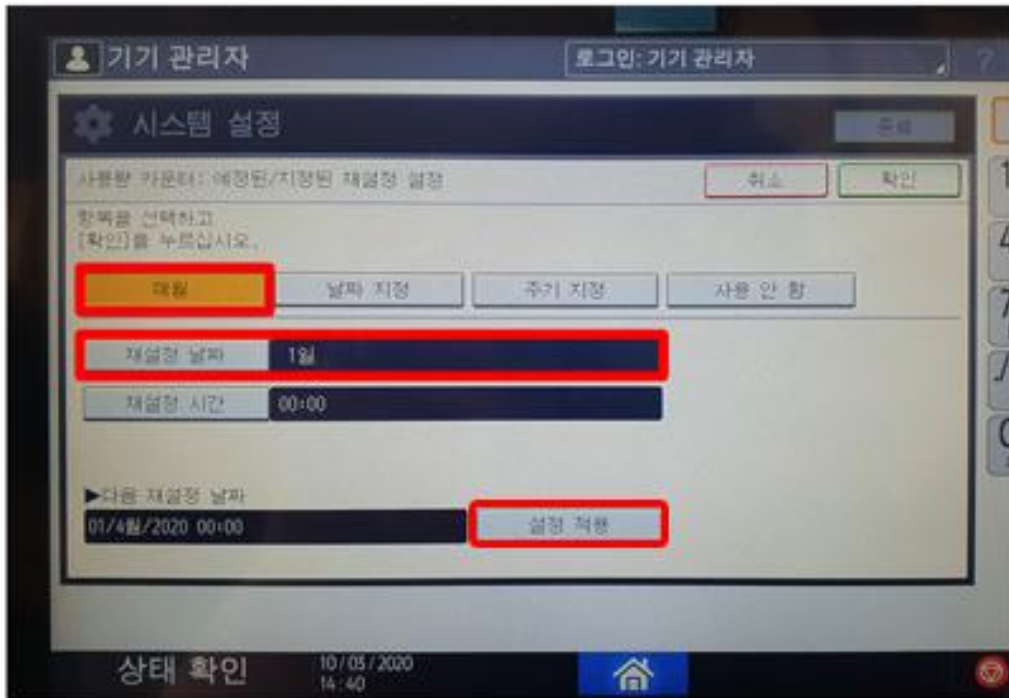


12. 홈화면 이동 후 우측 상단 로그인 → '주소록' 선택

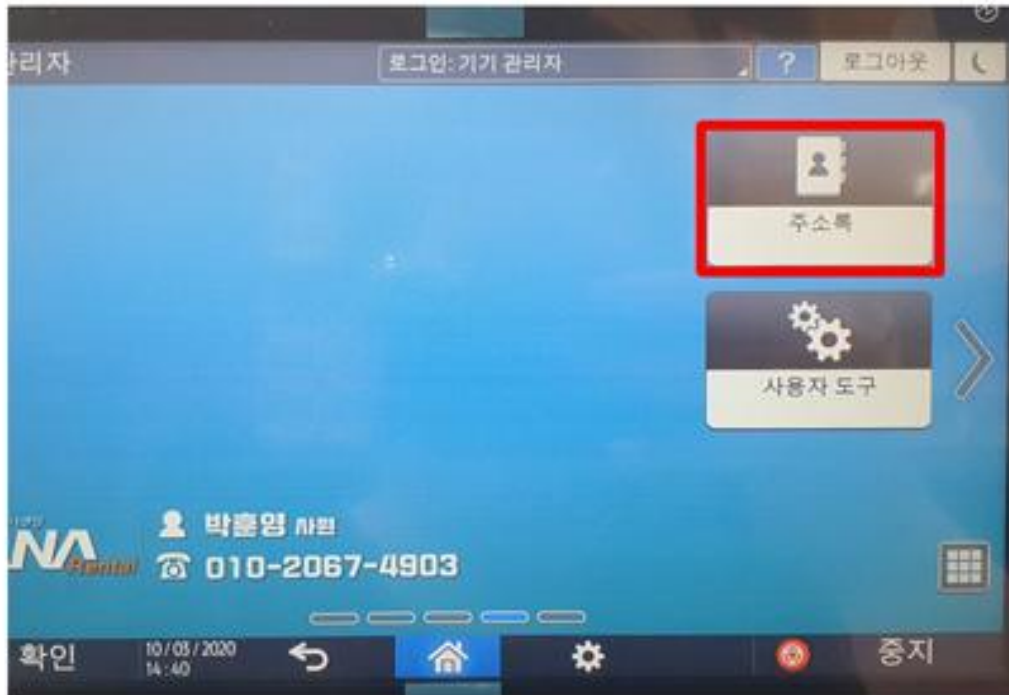


13. 주소록 오른쪽 '등록' 선택

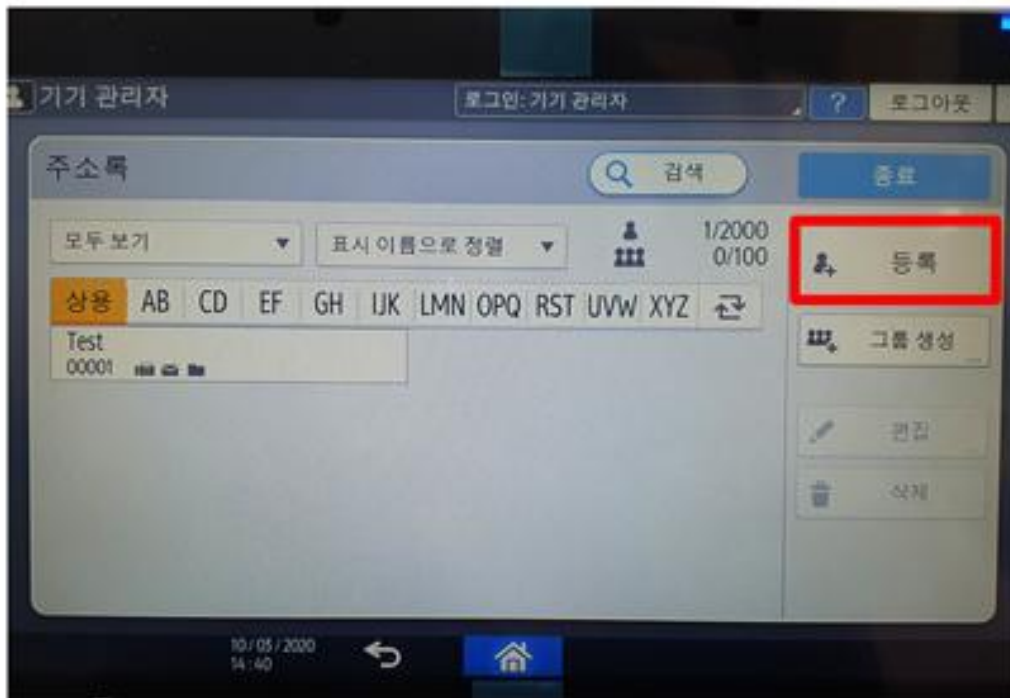


14. 이름 임의설정&입력 → 사용자관리/기타

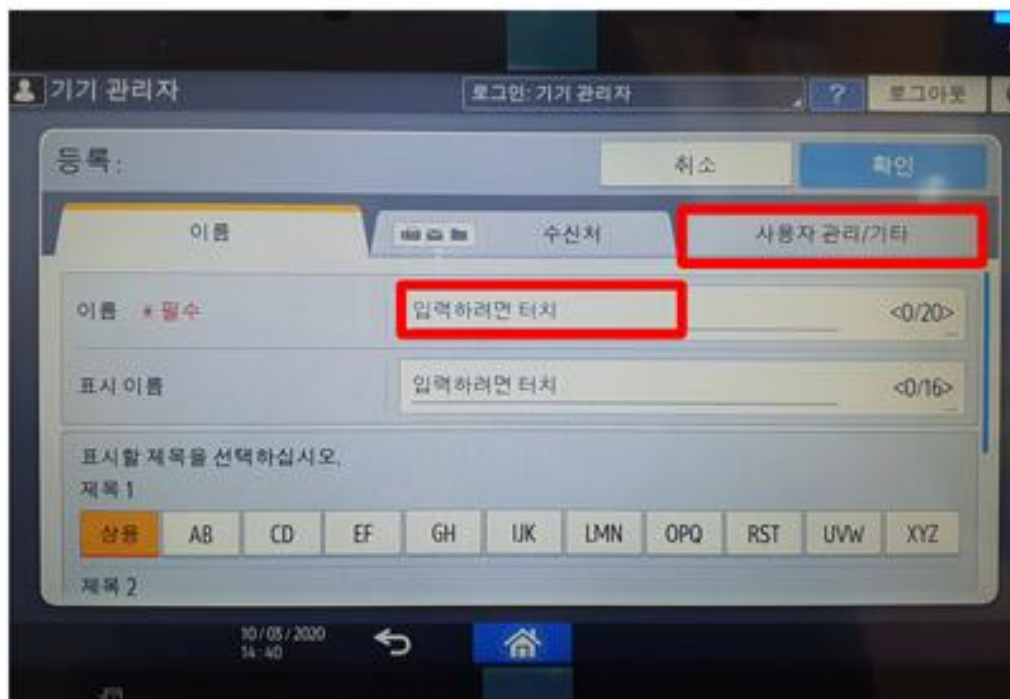


15. 사용자 관리/기타 → 사용자 관리

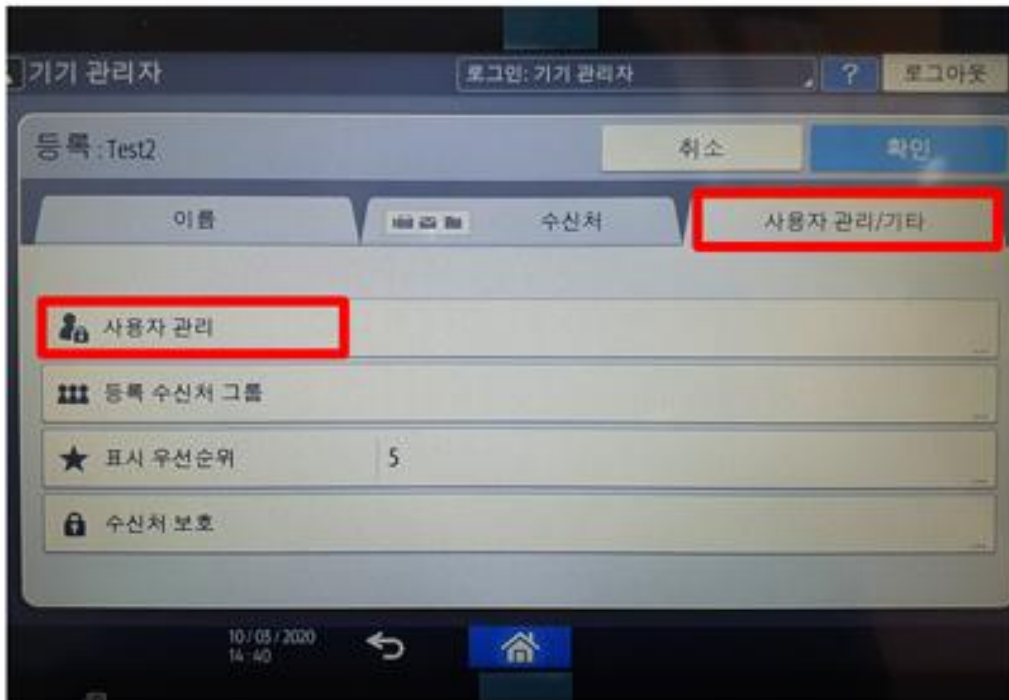


16. 사용자코드 '123456' 입력 → 사용 가능한 기능/응용 프로그램

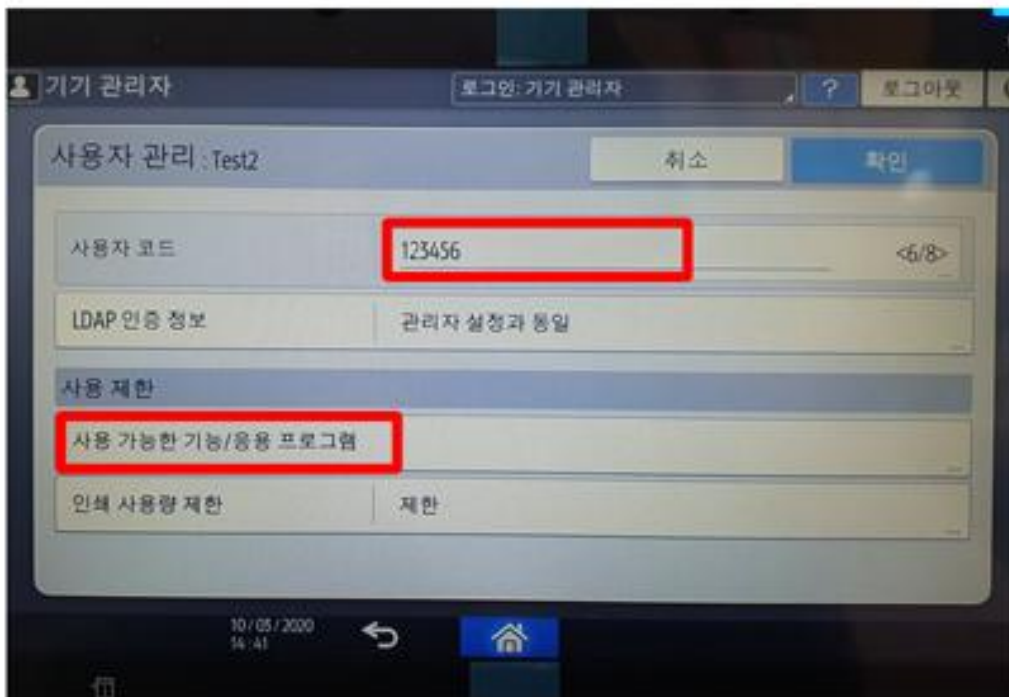


17. '사용불가로 되어 있는 항목 모두 '사용가능'으로 변경 → 확인

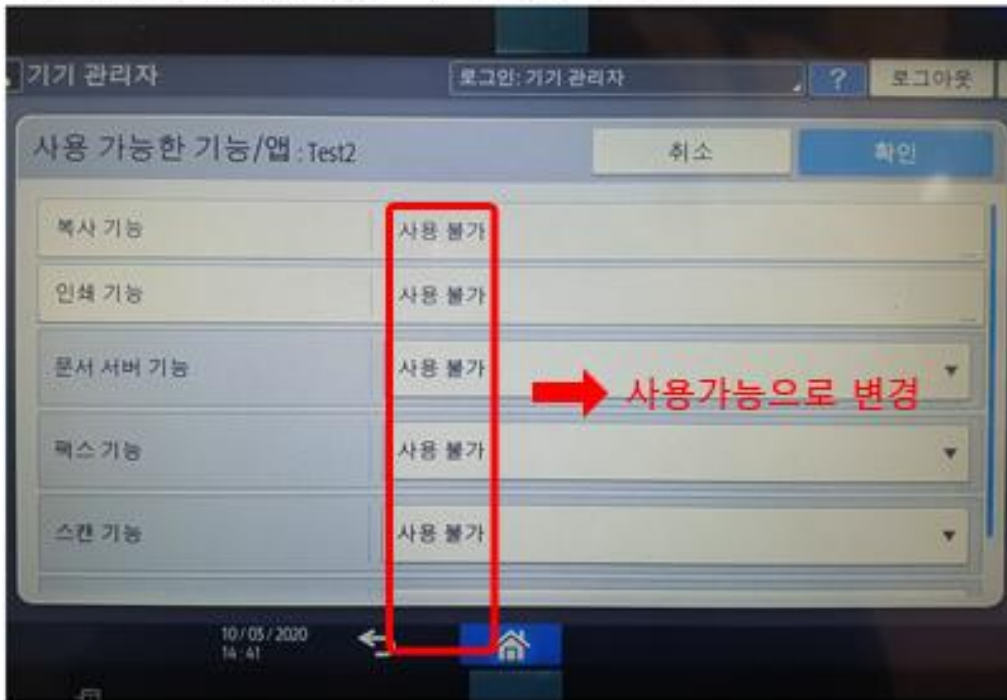


18. '인쇄 사용량 제한 값' → 9번에서 설정한 값과 동일한지 확인

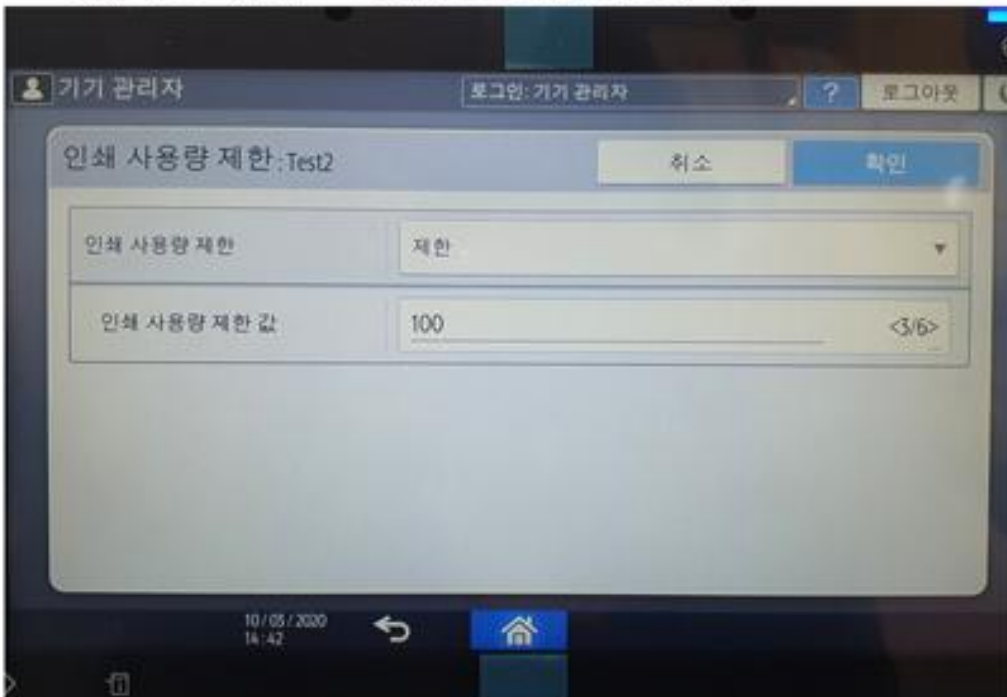

19. 장치 및 프린터 → 컬러/흑백 드라이버 우클릭 → 프린터속성 → 기본설정

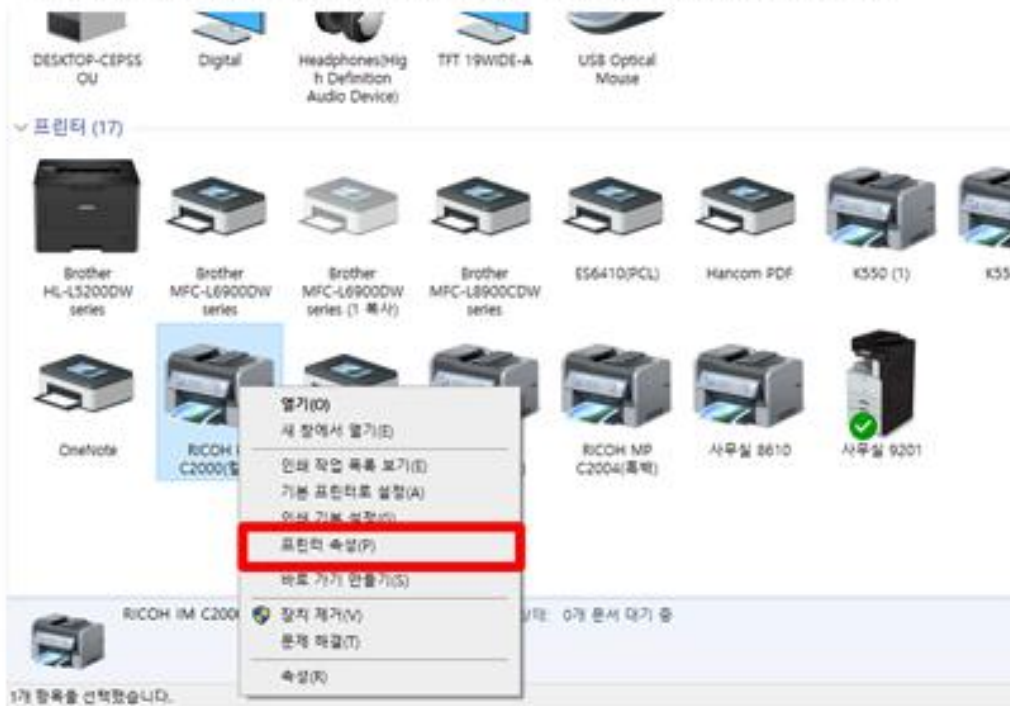

20. 상세설정 → 작업설정 → 사용자코드 입력 (16번에서 설정한 사용자코드)

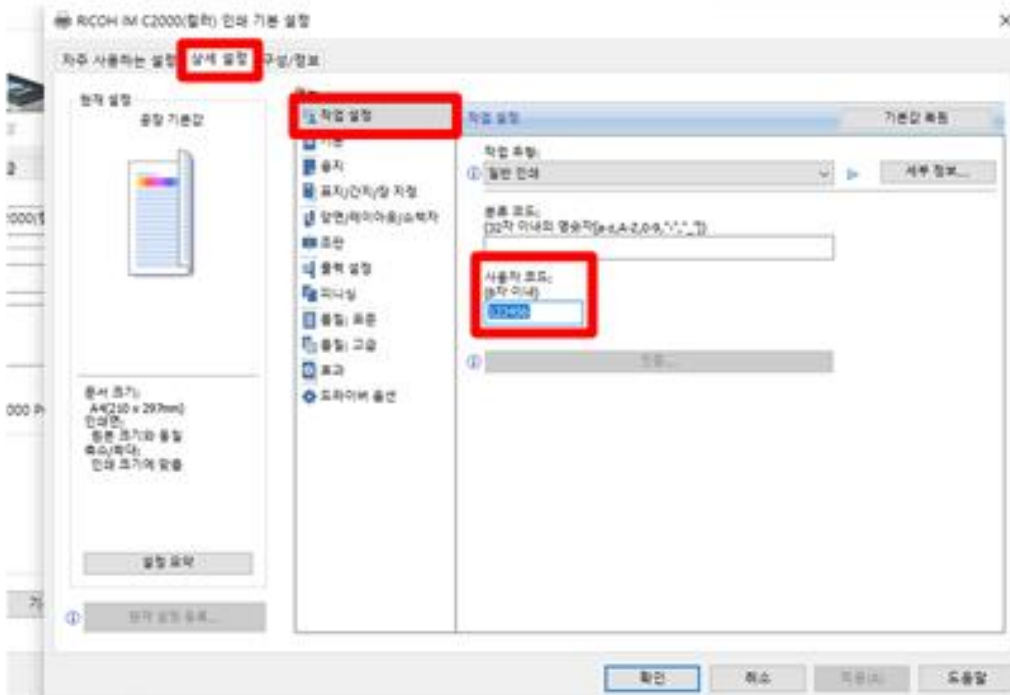

21. 컬러 드라이버, 흑백 드라이버 동일하게 '사용자코드'를 입력 해야합니다.

22. 모든 설정이 끝난 후 복사기 화면의 우측 상단 관리자 로그아웃을 필히 해주세요.